



PPE0010CS
Acabado satinado

Descripción general

- Papelera con tapa auto-retorno, para montaje empotrado en la pared, fabricada en acero inoxidable AISI 304, acabado satinado y una capacidad de 14,2 L.
- Adecuada para lavabos y áreas públicas interiores de tráfico medio-alto. Modelo apto para colectividades.
- Máxima robustez y anti-vandalismo.
- Dispone de un cierre de cilindro que se abre y cierra con llave estándar Mediclinics.


Componentes y materiales

- **CUERPO:** fabricado en acero inoxidable AISI 304 acabado satinado.
- **PUERTA:** para extraer el contenedor de residuos, está fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 0,8 mm espesor y acabado satinado. Fijada al cuerpo mediante una bisagra de piano. Incorpora una tapa auto-retorno.
- **TAPA:** con sistema de auto-retorno está fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 0,8 mm de espesor.
- **CONTENEDOR:** de termo-plástico de 14,2 L de capacidad.

Especificaciones técnicas

Dimensiones máx.	<i>711 x 362 x 115 mm</i>
Dimensiones cuerpo empotrable	<i>660 x 311 x 102 mm</i>
Capacidad	<i>14,2 L</i>
Espesor de la puerta	<i>0,8 mm</i>
Espesor de la tapa	<i>0,8 mm</i>

Dimensiones

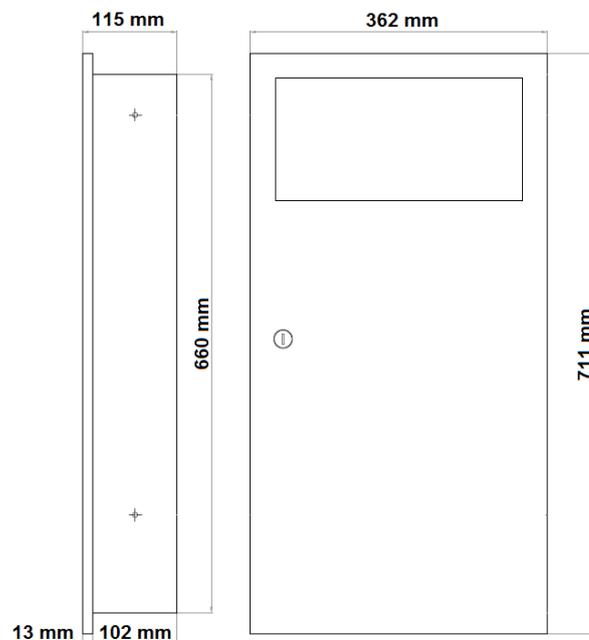

Dimensiones: ± 4%


Operación

Bascular la tapa con la mano hasta conseguir espacio suficiente para depositar los residuos.

Montaje

Alturas recomendadas de instalación

Hacer un agujero en la pared de 105 mm de profundidad, 315 mm de ancho y 665 mm de alto. Insertar la papelera en el agujero realizado en la pared y marcar con un lápiz la posición de los cuatro agujeros. La posición de estos agujeros viene determinada por los puntos marcados con una "S", en el esquema inferior. Extraer la papelera y realizar con una broca los agujeros en la pared. Colocar los tacos de plástico. Volver a insertar la papelera en su alojamiento de la pared y fijarla utilizando los tornillos provistos, a través de los 4 agujeros ubicados en sus laterales (puntos indicados por un "S" en la figura inferior).

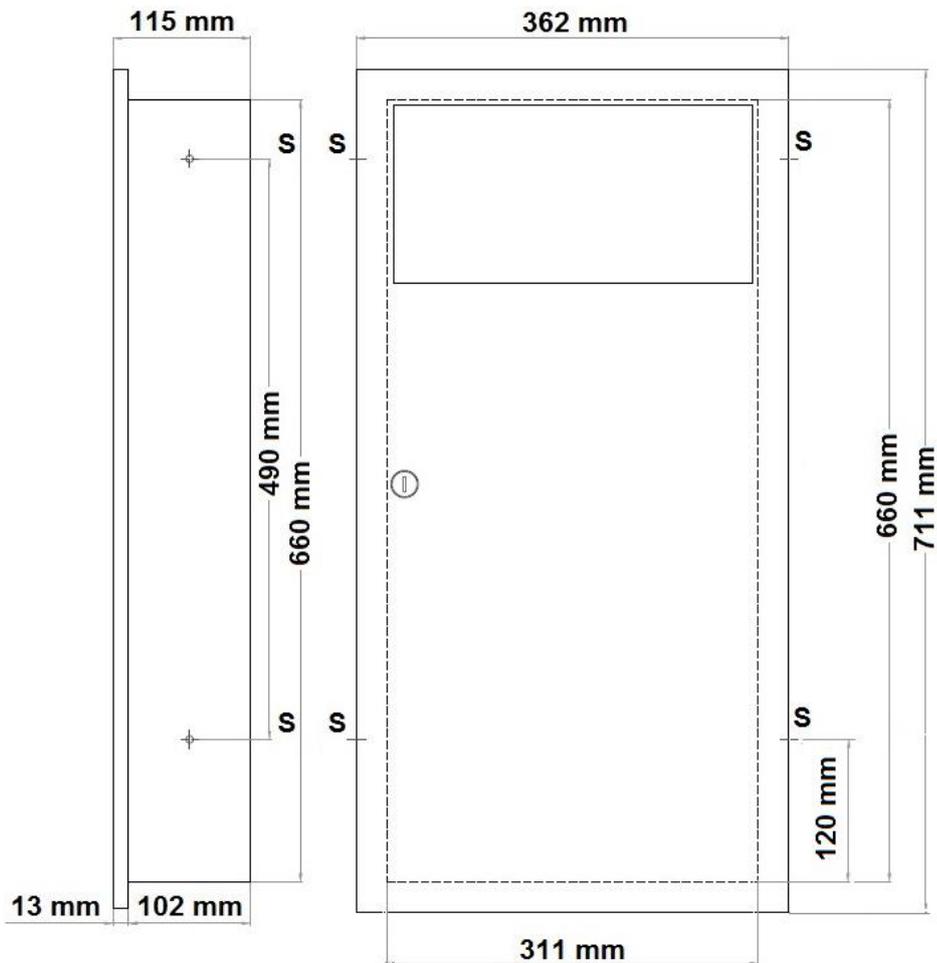

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso
Revisión 06-18 © mediclinics S.A.

