



AI0170C

Acabado brillante

Descripción general

- Espejo de doble cara con aumento x3, con dos brazos orientables y extensibles, para la instalación en la pared y fabricado en acero inoxidable AISI 304, acabado brillante.
- Cuenta con un espejo de vista normal (x1) y otra cara con triple aumento (x3), para una vista mucho más detallada.
- Con un diseño atemporal y elegante este espejo de aumento es ideal para lavabos de uso individual, tipo hotel o en el propio hogar.
- Muy útil para maquillarse, afeitarse, ponerse las lentes de contacto, etc.
- Su diseño giratorio de 360 grados le permite adoptar cualquier ángulo, para una mayor comodidad del usuario.
- Muy resistente a la corrosión y de gran durabilidad.
- Fácil de instalar, se suministra con todos los elementos necesarios para su fijación a la pared.


Componentes y materiales

- **ESPEJO:** circular de doble cara y de 170 mm de diámetro. En una de las caras cuenta con un espejo de vista normal (x1) y en la otra cara con un espejo de triple aumento (x3), para una vista mucho más detallada.
- **SOPORTE ESPEJO:** fabricado en acero inoxidable AISI 304, acabado brillante, permite la rotación del espejo 360°, pudiendo adoptar cualquier ángulo, para una mayor comodidad del usuario.
- **BRAZO:** articulado en dos tramos, fabricados íntegramente con varilla de acero inoxidable AISI 304, de diámetro 12, acabado brillante y que se mueven libremente en el plano horizontal. La extensión máxima de este conjunto articulado es de 410 mm.
- **PLETINA DE FIJACIÓN A LA PARED:** de acero inoxidable AISI 304, acabado brillante. Se adosa a la pared mediante 2 agujeros de Ø 4,5 mm. Integra una guía, también fabricada en acero inoxidable AISI 304, acabado brillante que permite regular el espejo en altura.

Especificaciones técnicas

Dimensiones	235 x 264 x 35 mm
Peso neto	0,65 Kg
Ø Espejo	170 mm
Ø Varilla brazo extensible	12 mm
Longitud brazo extendido	410 mm
Longitud brazo plegado	235 mm

Dimensiones

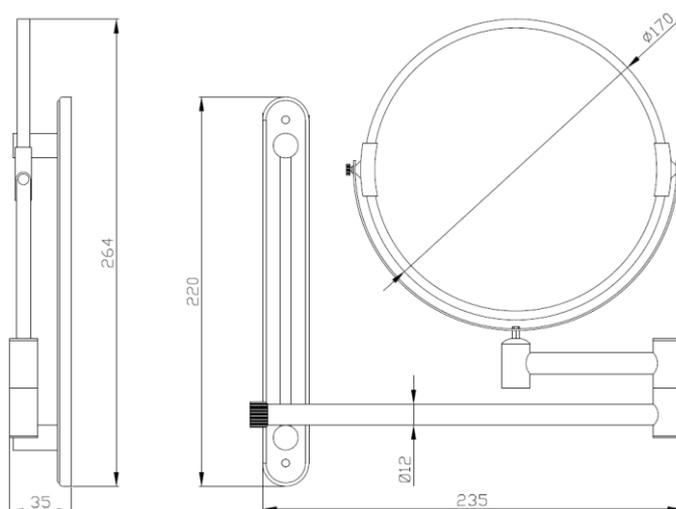


Dimensiones: ± 4%

Montaje

Alturas recomendadas de instalación

Fijar la placa de montaje a la altura deseada en la pared, con los tornillos provistos y a través de los agujeros de dicha placa (puntos indicados con una "S" en la figura inferior).

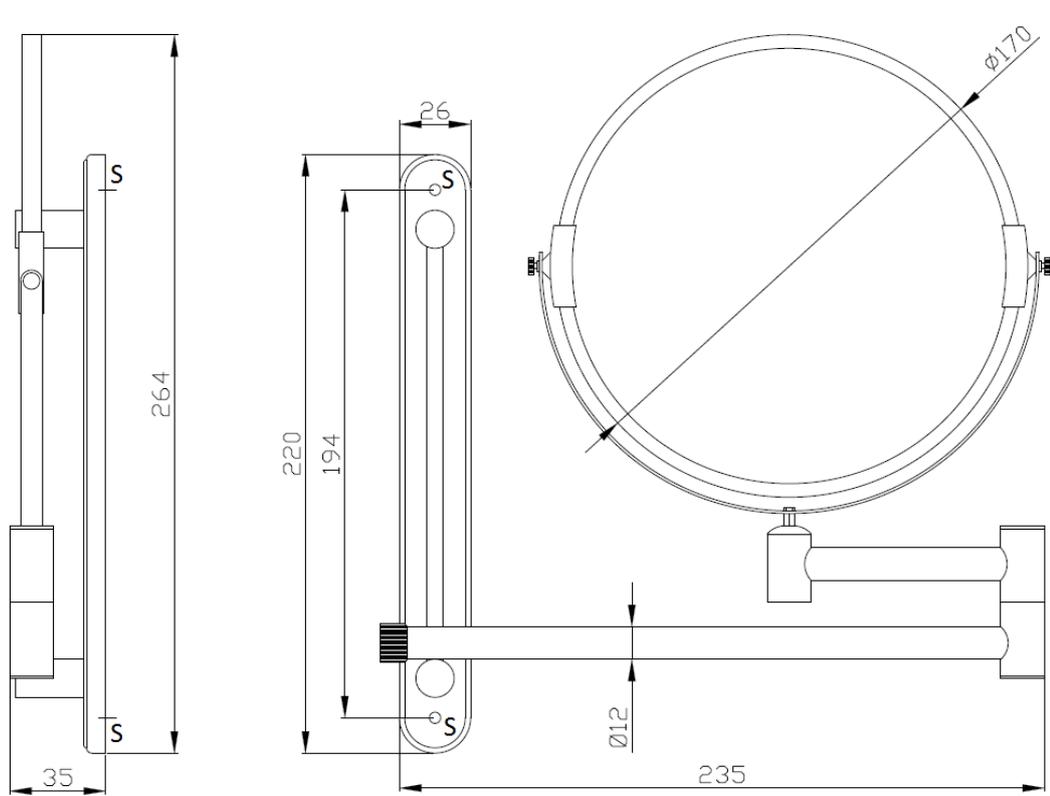

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso
Revisión 07-18 © mediclinics S.A.

