

**SUPERFICIE**

**Palanca**



**DJP0034**  
Acabado blanco



**DJP0034B**  
Acabado negro mate



**DJP0034C**  
Acabado brillante



**DJP0034CS**  
Acabado satinado

## Descripción general

- Dosificador de jabón líquido, de 1,5 L de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de espesor, para instalar directamente a la pared y de accionamiento manual a través de una palanca.
  - Disponibles en cuatro acabados (blanco, negro, brillante y satinado) estos modelos de dosificadores de jabón tienen un diseño funcional, robusto, moderno y de acorde a la nueva línea de accesorios de baño de Mediclinics. Esto permite que este dosificador de jabón se integre perfectamente en cualquier espacio.
  - Válido para instalaciones de tráfico elevado y para uso público.
  - Dispensa jabones líquidos o geles hidro-alcohólicos.
  - Se recomienda utilizar jabón líquido o jabón desinfectante en forma de gel con las siguientes características:
    - Contenido máximo de alcohol del 80%
    - Densidad entre 0,9 y 1,35 kg/dm<sup>3</sup>
    - Viscosidad entre 500 y 2.500 cps.
- No admite jabones que contengan metanol, cloro y tampoco partículas sólidas o abrasivos.**
- Montaje a la pared a través de cuatro tornillos de acero inoxidable Ø4 mm (suministrados) con los correspondientes tacos de plástico de Ø 6mm (también suministrados).


## Componentes y materiales

- **DJP0034:** Acero inoxidable AISI 304 acabado blanco.
- **DJP0034B:** Acero inoxidable AISI 304 acabado negro.
- **DJP0034C:** Acero inoxidable AISI 304 acabado brillante.
- **DJP0034CS:** Acero inoxidable AISI 304 acabado satinado.
- **CUERPO:** fabricado con acero inoxidable AISI 304.
- **TAPA:** de acero inoxidable AISI 304. Se abre con llave especial Mediclinics suministrada.
- **PALANCA:** fabricada con varilla cilíndrica de acero inoxidable AISI 304.
- **DEPÓSITO INTERIOR:** de plástico transparente que evita la oxidación y que es muy fácil de extraer para su limpieza y desinfección.
- **VISOR:** de PVC transparente y situado en la parte frontal. Permite visualizar en todo momento el nivel de jabón disponible dentro del dosificador.
- **VÁLVULA DOSIFICADORA:** anti-goteo resistente a la corrosión que dispensa 1,5 ml de jabón por servicio. Esta válvula anti-goteo es fácilmente intercambiable con las válvulas de los dosificadores de jabón de la misma línea.

## Especificaciones técnicas

<b>Dimensiones</b>	240 x 110 x 133 mm
<b>Capacidad</b>	1.500 ml
<b>Espesor cuerpo, tapa y trasera</b>	0,8 mm
<b>Espesor del tanque interior</b>	2,5 mm
<b>Peso neto</b>	1,25 Kg
<b>Cantidad dispensada /pulsación</b>	1,5 ml

## Dimensiones

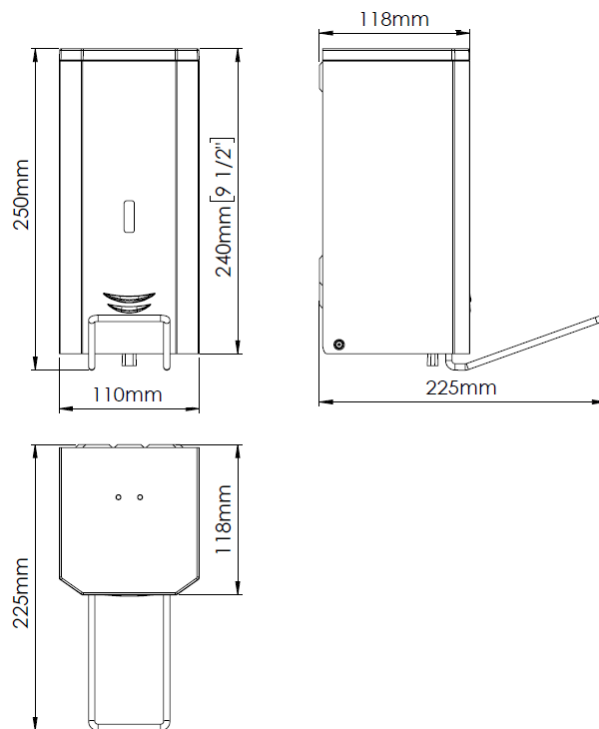

Dimensiones: ± 4%


## OPERACIÓN

Colocar una mano debajo de la válvula de dosificación de jabón, presionar el pulsador frontal y esperar a que la dosificación de jabón termine.

## MONTAJE

## ALTURA INSTALACION RECOMENDADA

Fije el dosificador de jabón a través de los agujeros situados en su parte trasera con la tornillería de acero inoxidable suministrada y teniendo en cuenta los puntos indicados con una "S" en la figura siguiente:

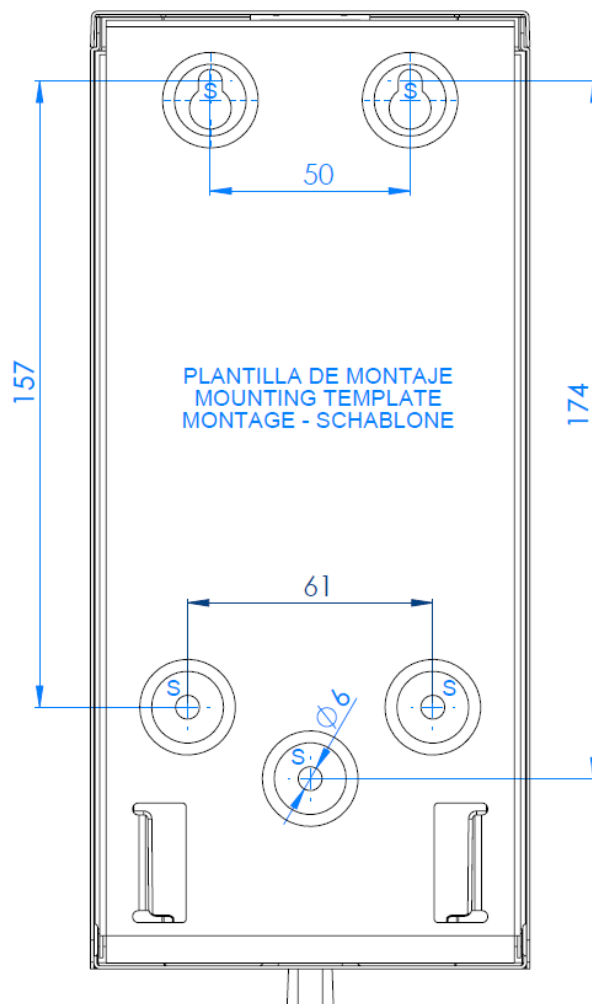

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.  
Revisión 01-21

© mediclinics S.A.

