

CONTENEDOR HIGIENE FEMENINA

Adosado con tapa



PP0006
Acabado blanco



PP0006B
Acabado negro mate



PP0006C
Acabado brillante



PP0006CS
Acabado satinado

Descripción general

- Contenedor para la higiene femenina de 6 L de capacidad con tapa y accionamiento manual.
- Con un diseño actual y de vanguardia este contenedor se adapta a cualquier estancia, por reducida que sea ésta y se integra fácilmente en cualquier ambiente de baño.
- Especialmente diseñado para residuos de higiene femenina.
- Su tapa superior impide ver el contenido interior.
- Robusto y anti-vandálico es adecuado para lavabos de frecuencia de uso muy alta. Modelo apto para colectividades.
- Puede apoyarse directamente sobre el suelo o adosarse a la pared mediante dos tacos de plástico y dos tornillos de acero inoxidable suministrados.


Componentes y materiales

- **PP0006:** contenedor para la higiene femenina fabricado en acero y acabado Epoxy blanco.
- **PP0006C:** contenedor para la higiene femenina fabricado en acero inoxidable AISI 304 y acabado brillante.
- **PP0006CS:** contenedor para la higiene femenina fabricado en acero inoxidable AISI 304 y acabado satinado.
- **CUERPO:** con una capacidad de 6 L, está fabricado en acero (PP0006) o en acero inoxidable AISI 304 (PP0006C y PP0006CS) de 0,8 mm de espesor. Puede apoyarse en el suelo o adosarse a la pared, mediante 2 colisos embutidos en la parte posterior.
- **TAPA:** fabricada en acero (PP0006) o en acero inoxidable AISI 304 (PP0006C y PP0006CS) de 0,8 mm de espesor. construcción de una sola pieza, sin juntas. Sobresale del cuerpo 3,5 mm para facilitar la apertura. Fijada al cuerpo mediante dos semi-ejes que articulan la tapa.

Especificaciones técnicas

Dimensiones máx.	292 x 230 x 105 mm
Peso neto	1,5 Kg
Capacidad	6 L
Espesor cuerpo	0,8 mm
Espesor de la tapa	0,8 mm

Dimensiones

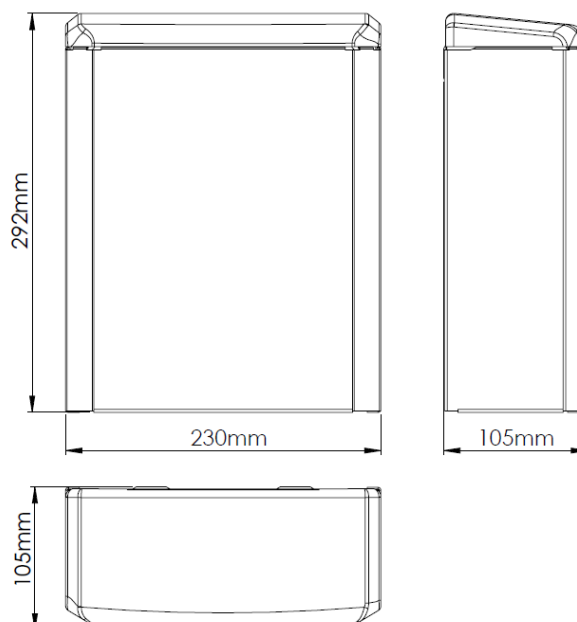

Dimensiones: ± 4%


Operación

Abrir manualmente la tapa con la mano hasta conseguir espacio suficiente para depositar los residuos. Volver a cerrar una vez depositados.

Montaje

Alturas recomendadas de instalación

Fijar el contenedor para la higiene femenina a la pared, utilizando los tornillos provistos, a través de los dos agujeros superiores ubicados en su parte trasera (puntos indicados por un "S" en la figura inferior).

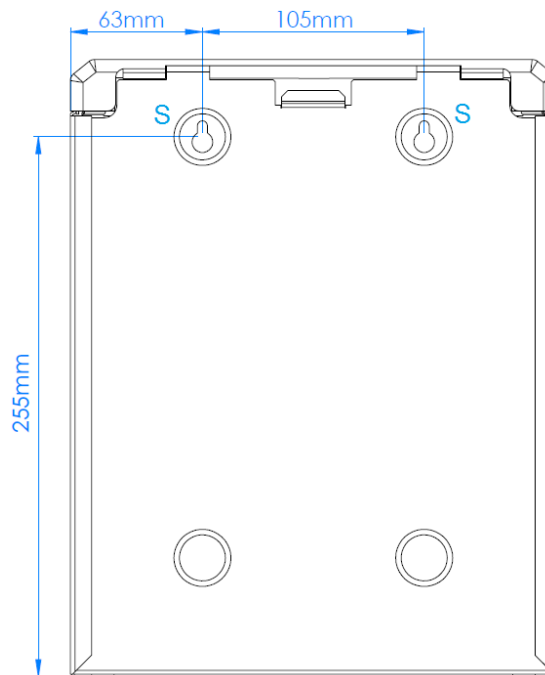

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso
Revisión 06-19 © mediclinics S.A.

