

ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

Machflow



M09A-FIL/M09A-I
Acabado blanco



M09AB-FIL/M09AB-I
Acabado negro



M09AC-FIL/M09AC-I
Acabado brillante



M09ACS-FIL/M09ACS-I
Acabado satinado

Descripción general


- Secadora de manos Machflow Plus de accionamiento automático disponible en acero, acabado blanco o negro y en acero inoxidable AISI 304, acabado brillante o satinado.
- Con un diseño compacto y muy robusto, esta secadora de manos es energéticamente muy eficiente y sostenible, proporcionando grandes ahorros energéticos y un secado de las manos ultrarrápido. Muy adecuada para lugares de elevada frecuencia de paso.
- Dispone de un motor de potencia ajustable que permite regular el consumo energético (entre 420 y 1.500W) y que proporciona una velocidad máxima de salida de aire de 325 Km/h que seca las manos entre los 10 y los 15 segundos.
- Machflow incorpora, un medio filtrante HEPA que filtra las partículas sólidas en suspensión (polen, ácaros del polvo, humo del tabaco, etc) mejorando notablemente la calidad del aire.
- Como complemento al medio filtrante HEPA, y de forma opcional, este secador de manos puede incorporar un ionizador (tecnología "Ion Hygienic") que limpia y purifica el aire a través de la emisión de aniones, eliminando la mayoría de los gérmenes y las partículas transportados por el aire, ayudando a que éste sea más puro y más saludable.
- También de forma opcional puede incorporar un kit de montaje/desmontaje rápido de la máquina (Kit "Plug-in" código KTP009) que permite instalar y desinstalar la secadora de manos de forma fácil, rápida y segura, haciendo que el mantenimiento sea mucho más eficiente y reduciendo al mismo tiempo sus costes.
- Ensambla una nueva boquilla concentradora de aire, que ayuda a canalizar mucho mejor el flujo de aire sobre las manos. Controla el flujo de salida de aire, de tal forma que permite concentrarlo en un punto mucho más específico, en lugar de dispersarlo. Además, al disponer de una apertura más estrecha, esta nueva boquilla concentradora imprime mucha más presión al aire de salida, lo que aumenta su velocidad y, por lo tanto, hace que el proceso de secado de manos sea mucho más eficiente.
- Dispone de unas bolitas neutralizadoras de olores, código RCFB001 que aromatizan y desodorizan el ambiente gracias a su suave fragancia (opcional).
- La Machflow Plus está dotada de un sistema de desconexión de seguridad de la máquina que la desconecta automáticamente una vez transcurridos los 60 segundos de uso continuado.
- Presenta uno de los niveles sonoros más bajos del mercado (67 dBA en modo ECO).
- Se suministra de serie con todos los elementos para fijarla a una pared de ladrillo.

Especificaciones técnicas

Voltaje	220- 240 V	110- 120 V
Frecuencia	50/60 Hz	
Aislamiento	Clase I	
Potencia total	420 – 1.500 W	600-1.300 W
Consumo	3,2 –6,4 A	6.5-10 A
Potencia del motor	420 – 1.100 W	350-1.050 W
Rpm	19.000 – 30.000	19.000-28.000
Potencia de la resistencia	400 W (interruptor "ON/OFF")	250 W
Dimensiones	330x213x170 mm	
Peso	5,1 Kg	
Espesor de la carcasa	1,5 mm	
Tiempo de secado	10-15"	
Velocidad del aire	190 – 480 Km/h	
Temperatura del aire (a 10 cm distancia/21°C)	45 °C	41 °C
Presión acústica (a 2m)	67-74 dBA	
Grado IP	IP23	

* En color verde secadores de manos a 110-120V con certificación UL-CSA

Dimensiones

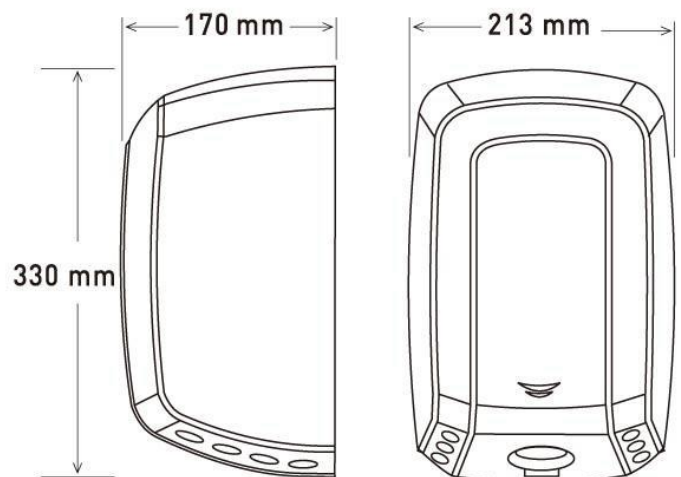

Dimensiones: ± 4%

Componentes y materiales

- **CARCASA:** fabricada en acero (M09A... y M09AB...) o acero inoxidable AISI 304 (M09AC... y M09ACS...) de 1,5 mm de espesor, de una sola pieza sin soldaduras.
- **BASE:** fabricada con plástico resistente al fuego PA6V0. incorpora 4 silent-blocks para amortiguar las vibraciones mecánicas.
- **CONJUNTO INTERIOR:** fabricado con plástico retardante del fuego PA6V0.
- **MOTOR:** universal de escobillas de alta presión clase F, ajustable entre 19.000 y 30.000 rpm.
- **RESISTENCIA CALEFACTORA:** de 400 W con interruptor "ON/OFF" para su conexión/desconexión.
- **SISTEMA DE DETECCIÓN MANOS:** automático por haz de luz infrarroja. Distancia de detección regulable mediante potenciómetro (5-25 cm). Dispone de un sistema de desconexión automática transcurridos 60" de uso continuado.
- **MEDIO FILTRANTE HEPA:** que filtra las partículas sólidas en suspensión (polen, ácaros del polvo, humo del tabaco, etc) mejorando notablemente la calidad del aire.
- **IONIZADOR:** limpia y purifica el aire a través de iones negativos (aniones) que eliminan las partículas microscópicas del aire y hacen que éste sea más saludable (opcional).
- **BOLITAS NEUTRALIZADORAS DE OLORES:** aromatizan y desodorizan el ambiente a través de su suave fragancia (opcional).

Códigos


Material de la carcasa	Acabado de la carcasa	CÓDIGOS DE LAS SECADORAS DE MANOS	
		Con medio filtrante HEPA	Con medio filtrante HEPA + Ionizador
Acero	Blanco	M09A-FIL	M09A-I
Acero	Negro mate	M09AB-FIL	M09AB-I
Acero inoxidable	Brillante	M09AC-FIL	M09AC-I
Acero inoxidable	Satinado	M09ACS-FIL	M09ACS-I

OPERACIÓN

Colocar las manos debajo de la salida de aire. La secadora de manos se activará automáticamente y funcionará sin interrupción hasta que las manos sean retiradas fuera del alcance del sensor. El dispositivo parará automáticamente dos segundos después de que el usuario haya retirado las manos o después de 60 segundos de funcionamiento continuado.

MONTAJE

ALTURAS RECOMENDADAS DE INSTALACIÓN

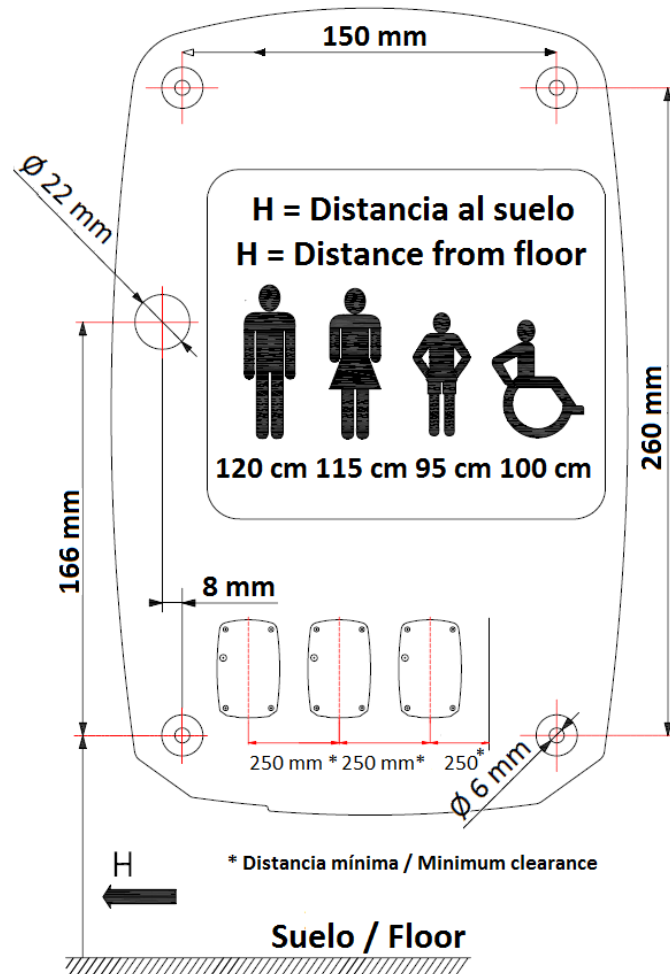

SISTEMA PLUG-IN

La tecnología "Plug-in" de Machflow® Plus es un sistema fácil, práctico, rápido y seguro para instalar y desinstalar la secadora de manos, haciendo que el mantenimiento sea mucho más eficiente y reduciendo al mismo tiempo sus costes.




Con la tecnología "Plug-in" de Machflow® Plus la secadora de manos puede ser instalada en tan solo tres pasos, se puede sustituir en menos de 10 segundos gracias a su sistema SMED ("Single-Minute Exchange of Die": cambio de herramienta en un solo dígito de minuto), el mantenimiento se puede llevar a cabo mucho mejor en el taller de mantenimiento y es totalmente seguro contra los shocks eléctricos. Todos estos beneficios le ayudan a disminuir los costos de mantenimiento.

El sistema Plug-in **es opcional** y se lleva a cabo a través de un kit especial código KTP009.


La instalación de la secadora de manos con el sistema Plug-in se realiza tal y como se muestra a continuación:




El Kit Plug in es compatible con el secador de manos Machflow y el secador de cabellos Machflow

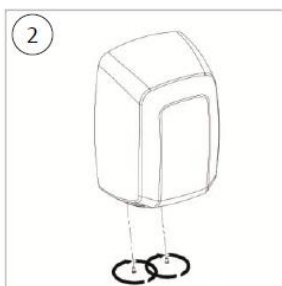


Desatornillar los tornillos de la carcasa (x2)

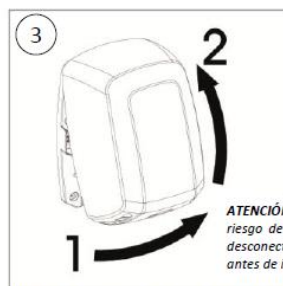


Quitar la carcasa con un movimiento rotativo

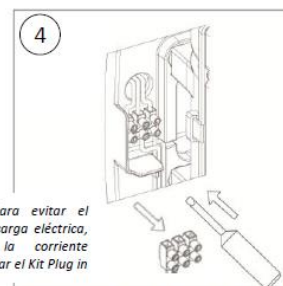


Desconectar los cables y quitar la regleta

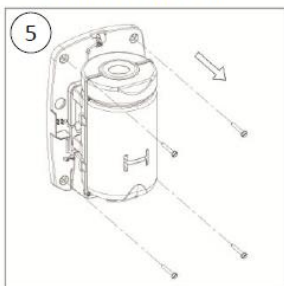


Desatornillar los tornillos de la pared (x4)

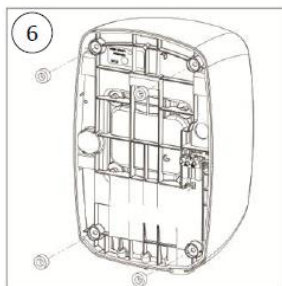


Quitar los silent-blocks de la parte trasera del aparato (x4)

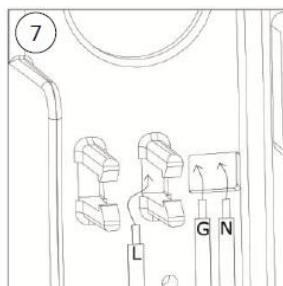


Enrutar los cables a través de los agujeros hacia la parte trasera del aparato según se muestra en la imagen

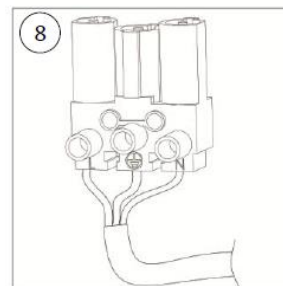


En la parte trasera del aparato, conectar los cables a la regleta siguiendo las letras marcadas en la regleta (N, L y Tierra)

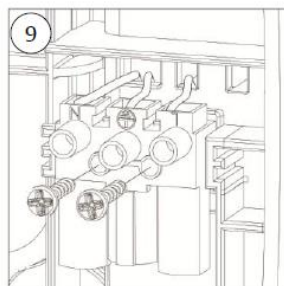


Fijar la regleta a la parte posterior del aparato usando los dos tornillos

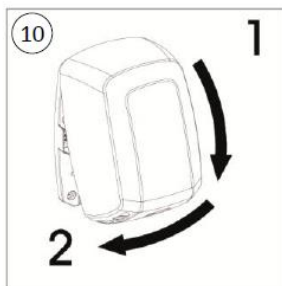

Colocar la carcasa

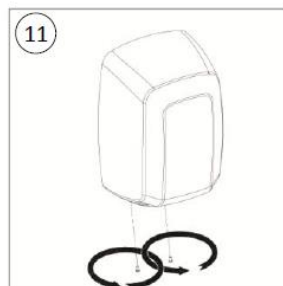

Colocar los tornillos de fijación de la carcasa (x2)

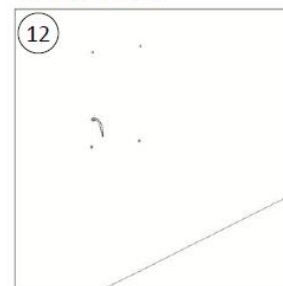


Usar los agujeros existentes en la pared para la instalación de la base Plug in




13 Enrutar los cables a través de la base Plug in según muestra la imagen




14 Atornillar la base Plug in a la pared (x4)

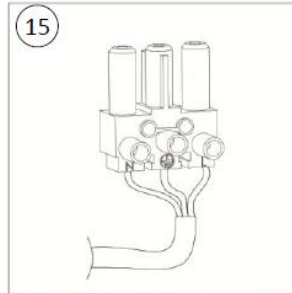


15 Conectar los cables al conector rápido siguiendo las letras marcadas (N, L y Tierra)

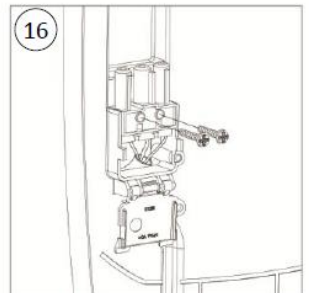


16 Fijar el conector rápido a la base del kit Plug in usando dos tornillos

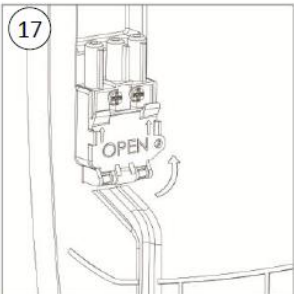

17 Cerrar la tapa de seguridad
Su base Plug in está ahora lista para ser usada con un secador Plug in

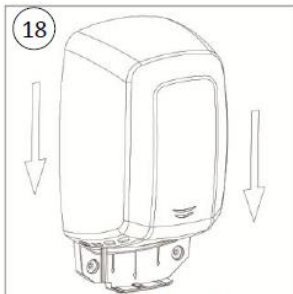

18 Montar el secador sobre la base con un movimiento vertical de arriba a abajo

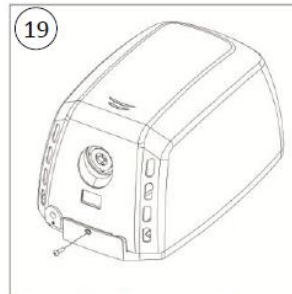

19 Colocar el tornillo de seguridad
Su secador está ahora listo para ser usado

CERTIFICADOS Y HOMOLOGACIONES



Electromagnetic
Compatibility
Regular Production
Surveillance



Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso
Revisión 03-21

© mediclinics S.A.

